



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ



+79156448202
info@armpanel.ru
www.armpanel.ru

1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Листы АЦПЛ АРМПАНЕЛЬ® предназначены для использования в качестве материала для внутренней и наружной черновой отделки.

Во внешней отделке они применяются в сочетании с необходимым финишным покрытием, которое следует наносить при условии прямого воздействия погодных условий на лист. Тип финишного покрытия следует выбирать в зависимости от конкретных условий эксплуатации.



Листы АРМПАНЕЛЬ® характеризуются негорючестью, влагостойкостью и высокими теплоизолирующими свойствами. Кроме того, они обладают достаточной механической прочностью.

В процессе производства данных листов используются исключительно экологически чистые природные материалы, что обуславливает их экологическую чистоту и высокие потребительские свойства, включая устойчивость к высоким температурам. Листы АРМПАНЕЛЬ® не подвержены воздействию грибка и плесени.

2

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Листы АРМПАНЕЛЬ® транспортируются пакетами одного вида на поддонах. Маркировка транспортных пакетов выполняется с помощью этикеток, размещаемых на боковой стороне поддона. Пакеты могут перевозиться любыми видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки и хранения плит необходимо принимать меры, предотвращающие возможность их повреждения.

Запрещается погрузка плит навалом и разгрузка методом сброса. Плиты следует хранить в оригинальной упаковке. Снимать упаковку разрешается только непосредственно перед монтажом или в соответствии с рекомендациями, приведенными в альбоме технических решений.


При хранении беречь панели от прямого воздействия атмосферных осадков. В случае намокания перед монтажом панели необходимо просушить и акклиматизировать.



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИСТОВ В РУКАХ

1. Лист АРМПАНЕЛЬ® освободить от заводской упаковки;
2. Подойти с длинной стороны листа АРМПАНЕЛЬ®;
3. Потянуть лист АРМПАНЕЛЬ® за длинную сторону и поставить его на ребро вертикально;
4. Захватить лист снизу по краям (можно использовать приспособление для переноски листовых материалов);
5. Переносить лист в вертикальном положении.

УКАЗАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ

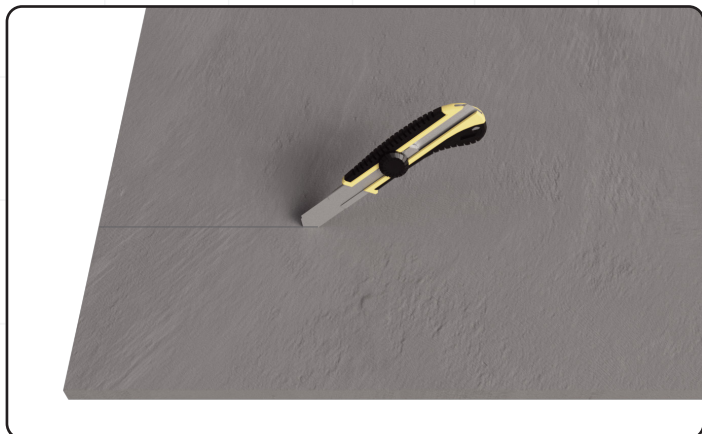

Подгонка листов по размеру и раскрой рекомендуется производить на ровной поверхности с использованием таких инструментов, как циркулярная пила, штроборез, УШМ, электролобзик, сабельная пила, строительный нож (в случаях небольших резов), а также вспомогательный инструмент: рулетку, угольник для нанесения разметки; правило 2,5 м и 1,5 м, как направляющие для электроинструмента, а также строительный пылесос.

РАСКРОЙ С ПОМОЩЬЮ СТРОИТЕЛЬНОГО НОЖА:

1. Лист АРМПАНЕЛЬ® освободить от заводской упаковки.
2. Сделать разметку линии реза.
3. Положить направляющую планку (можно использовать металлическую линейку или правило) и зафиксировать её.
4. Провести строительным ножом по линии с небольшим усилием, обеспечив точность движения ножа по линии реза. Затем провести ножом ещё несколько раз (от 3 до 5 в зависимости от толщины листа и длины реза) с большим усилием. Важно прорезать стеклосетку на поверхности листа.
5. Лист сдвинуть таким образом, чтобы линия реза располагалась ровно на краю поверхности, на которой он лежит.
6. Равномерно нажать на отрезаемую часть, в результате чего лист сломается по линии реза.
7. Дорезать стеклосетку по линии излома.
8. Зачистить выступающие элементы на разрезанном торце листа.

(РЕКОМЕНДУЕМ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ РАЗОВЫХ РАСПИЛАХ)

РАСКРОЙ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА:

1. Лист АРМПАНЕЛЬ® освободить от заводской упаковки и положить на раскроечный стол.
2. Сделать разметку линии распила.
3. Положить направляющую планку (можно использовать правило) на линию, прижать и зафиксировать её струбцинами.
4. Отрезать лист электроинструментом по направляющей планке.

ОСОБЕННОСТИ КРЕПЛЕНИЯ



Как правило, крепление листов к каркасу не требует предварительного сверления отверстий в листе.

Однако, если точки крепления расположены близко к краю листа, рекомендуется предварительно засверлить отверстие во избежание скалывания края листа.

Необходимо соблюдать расстояние между точками крепления 200 мм (для внешней отделки и потолков) и 250 мм (для стен и обшивки).

Количество точек крепления на один лист должно составлять не менее 35.

Крепление листа саморезами к каркасу рекомендуем начинать с середины листа закрепить три самореза далее закрепить углы, потом и весь лист

Для крепления следует использовать крепежные элементы с антикоррозийным покрытием, такие как саморезы для гипсокартона по металлу. Рекомендуется использовать продукцию фирм «ARMscrew», «Harpoon» и «Hardwex»

- При монтаже необходимо соблюдать компенсационный зазор между листами, равный 1 мм
- Монтаж листов АРМПАНЕЛЬ® допускается выполнять как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Однако горизонтальный способ установки демонстрирует повышенную технологичность и удобство исполнения.

Листы АРМПАНЕЛЬ® не требуют специальной подготовки поверхности перед оклейкой или окраской. Тем не менее, как и любой другой материал, их поверхность следует обеспылить и прогрунтовать перед нанесением финишного покрытия.

При этом важно учитывать рекомендации производителей краски и других покрытий относительно подготовки поверхности для их нанесения.

(РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, ОСНАЩЁННЫЙ КОЖУХОМ ЗАЩИТНЫМ (ВЫТЯЖНЫМ) С ПЫЛЕОТВОДОМ.)

(ДЛЯ ФИГУРНЫХ РАСПИЛОВ И ВЫРЕЗОВ РЕКОМЕНДУЕМ ПРИМЕНЯТЬ ЭЛЕКТРОЛОБЗИК С ПОЛОТНОМ (ПИЛКОЙ) С АЛМАЗНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, А ТАКЖЕ САБЕЛЬНУЮ ПИЛУ С ПОЛОТНАМИ ПО ДЕРЕВУ.)